


■ **MRJ – ochranná mřížka**

- ochrana proti dotyku a vniknutí cizích těles do ventilátoru, montuje se na sání nebo výtlač, barva bílá

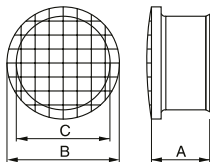


Typ	pro ventilátor	A	Ø B	Ø C
MRJ 250	TD-EVO 100	62	120	97
MRJ 250–350 S	TD-EVO 125	62	146	123
MRJ 500 S	TD-EVO 150	62	184	147
MRJ 500/160	TD-EVO 160	62	194	157
MRJ 800–1000 S	TD-EVO 200	62	224	198
MRJ 1000	TD-EVO 250	62	284	248
MRJ 2000	TD-EVO 315	62	346	312

13

■ **MAR – adaptér**


- přechod jednoho ventilátoru na čtyřhranné potrubí, barva bílá, balení 2 ks

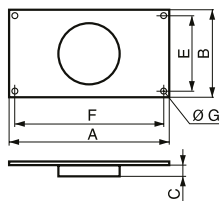

Typ	pro ventilátor	A	B	C	E	F	Ø G
MAR-250	TD-EVO 100	264	180	33,3	160	244	9
MAR-250-350 S	TD-EVO 125	264	180	33,5	160	244	9
MAR-500 S	TD-EVO 150	320	220	37	200	300	9
MAR-500/160	TD-EVO 160	320	220	37	200	300	9
MAR-800-1000 S	TD-EVO 200	355	240	37	220	335	9
MAR-1000	TD-EVO 250	440	290	42	270	420	9
MAR-2000	TD-EVO 315	540	355	52	355	520	9

■ **MCA – zpětná klapka násuvná**

- zabráňuje vstupu vnějšího vzduchu při vypnutém ventilátoru, barva bílá

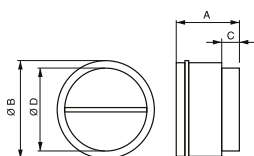

Typ	pro ventilátor	A	Ø B	C	Ø D
MCA-250	TD-EVO 100	107	109	31,5	94,5
MCA-350	TD-EVO 125	107	136	31,5	119,5
MCA-500/150 S	TD-EVO 150	121	163,5	35	147
MCA-500/160 S	TD-EVO 160	121	173,5	35	157
MCA-800	TD-EVO 200	131,5	214	35	197,5
MCA-1000	TD-EVO 250	164	264,5	42	248
MCA-2000	TD-EVO 315	205	330	50	312